DVT-F251

DVD KARAOKÊ

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, JPEG, MP3, Xvid

Tectoy

índice

Parabéns pela aquisição do DVD KARAOKÊ DVT-F251 da Tectoy. Agradecemos sua confiança e preferência por nossos produtos. Para usufruir de todo o potencial e desempenho de seu aparelho, pedimos a gentileza de ler atentamente este Manual de Instruções e mantê-lo guardado para futuras consultas.
Caso persista alguma dúvida mesmo depois de consultar este Manual de Instruções, entre em contato com o nosso SAC através do telefone (11) 3018-8080 ou pelo email: sac@tectoy.com.br.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- Fique atento às advertências que estão no produto ou neste manual de instruções. Siga todas as instruções de operação e utilização do produto.
- Para evitar riscos de choque elétrico, insira completamente todos os plugues.
- Este produto foi projetado para uso doméstico. A Tectoy não se responsabiliza por sua garantia caso seja utilizado em aplicações comerciais.
- As mídias de DVD reproduzidas por este produto são classificadas pelo código de região 4.
- Caso a região não seja compatível, o disco não será reproduzido.

4

1.1 CUIDADOS COM O APARELHO E SEUS ACESSÓRIOS

- **Nunca efetue ou altere as conexões com o aparelho ligado.**
- **Não tente fazer reparos técnicos se você não for um técnico habilitado e autorizado.**
- Desconecte o aparelho da rede elétrica se não for utilizá-lo por um longo período.
- Segure o cabo de alimentação pelo plugue e não pelo fio.
- Durante uma tempestade com raios, desconecte o produto da tomada.
- Não empurre objetos, se não os indicados neste manual nas aberturas do produto e seus acessórios.
- Nunca derrube líquidos de qualquer tipo sobre o produto e seus acessórios.
- Não realize reparos ou examine o interior do produto e de seus acessórios por si mesmo. Em caso de anormalidade no funcionamento, encaminhe-o a uma assistência técnica autorizada para verificação e reparo.
- Este aparelho é de Classe I de produtos laser e emite radiação laser visível quando aberto. Somente um técnico qualificado deve remover o gabinete do aparelho.
- Utilize somente os acessórios recomendados pela Tectoy.
- Não utilize o produto próximo a água ou em lugares que possuam alta umidade.
- Não deixe o aparelho exposto a fontes intensas de calor ou de chama, nem o utilize em locais extremamente quentes, frios ou empoeirados.
- Não utilize o aparelho em locais instáveis ou sujeitos a vibrações, instale-o sempre sobre uma superfície plana e uniforme.
- No local instalado, deixe pelo menos 10 centímetros de folga acima e atrás do produto e 5 centímetros nas laterais.
- Não instale o aparelho sobre a televisão ou monitor bem como próximo a aparelhos de fitas cassete ou outros aparelhos sensíveis a forças magnéticas.
- Não coloque objetos em cima do gabinete do aparelho.
- Mantenha sempre o compartimento de discos fechado para evitar acúmulo de poeira na lente do canhão laser.
- Para transportar o aparelho com maior proteção, recomenda-se utilizar a embalagem e calços originais de fábrica.
- O aparelho pode apresentar mau funcionamento quando não utilizado por um longo período de tempo. Ligue-o ocasionalmente para sua melhor manutenção.
- Certifique-se que o disco esteja corretamente posicionado antes de fechar a gaveta do compartimento.
- Não movimente o aparelho durante a utilização.

1.2 PRECAUÇÕES DE CONDENSAÇÃO

A condensação do ar no interior do produto pode causar alguns danos ao disco e ao produto. Ela ocorre quando o produto é transferido de um ambiente para outro onde a diferença de temperatura é muito grande, podendo causar a condensação de umidade em seu interior.
Não utilize o aparelho quando houver a formação de condensação. Ligue o aparelho a rede elétrica e retire o disco. A umidade desaparecerá quando a temperatura interna do aparelho subir naturalmente. Essa operação pode levar de 30 minutos a duas horas.

1.3 UTILIZAÇÃO DE PILHAS

- Instale as pilhas no controle remoto adequadamente, com os pólos positivo (+) e negativo (-) alinhados, conforme indicado no compartimento.
- Não utilize pilhas diferentes, tais como: novas com usadas ou normais com alcalinas, etc.
- Remova as pilhas do controle remoto quando o produto não for utilizado por um longo período.

Atenção: Não descarte as pilhas utilizadas neste produto na natureza ou no lixo comum.
Pilhas e baterias contêm metais tóxicos (mercúrio, chumbo, cobre, zinco, cádmio, manganês, níquel e lítio) que são extremamente prejudiciais a saúde humana e ao meio ambiente.
Cuide da sua saúde e a do seu aparelho. Não adquira pilhas de procedência ou qualidade desconhecida.
Durante a remoção das pilhas do compartimento, se as mesmas apresentarem vazamento ou estiverem corroídas, proteja suas mãos com lenços de papel, luvas ou um pedaço de pano antes de efetuar a retirada.
Procure um posto de coleta para fazer o descarte correto das pilhas e baterias usadas.

1.4 LIMPEZA

Aparelho

- Antes de efetuar a limpeza do seu produto, desconecte-o da rede elétrica. Utilize apenas um pano umedecido. Não utilize produtos químicos para limpar o gabinete.

Discos

- Quando o disco começar a ficar sujo, segure-o e limpe-o com um pano macio com movimentos em linha reta do centro para a borda, conforme indicado na figura.
- Não utilize solventes como benzina, tíner, limpadores disponíveis no mercado ou sprays estáticos destinados à limpeza de discos analógicos.

1.5 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 DVD KARAOKÊ modelo DVT-F251
- 1 Controle Remoto
- 2 Pilhas tamanho AAA
- 1 Cabo de áudio e vídeo
- 1 Microfone
- 1 Cabo de Microfone
- 1 Folheto de Instruções com Certificado de Garantia

2. DISCOS COMPATÍVEIS

O DVT-F251 reproduz vários tipos e tamanhos de discos conforme indicado abaixo. Os logos ao lado de cada descrição de discos facilitam a identificação do disco que o aparelho pode reproduzir.

Tipos de discos reproduzidos	Tamanhos e faces gravadas	Tempos de reprodução (em minutos)
DVD Vídeo DVD VIDEO	DVD Vídeo 12 cm - 1 face - 1 camada 12 cm - 1 face - 2 camadas 12 cm - 2 faces - 1 camada 12 cm - 2 faces - 2 camadas	Som Digital, Imagem Digital, MPEG2, Filmes + Som 135 min 270 min 270 min 540 min
DVD VIDEO	DVD Vídeo 8 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 2 camadas 8 cm - 2 faces - 1 camada 8 cm - 2 faces - 2 camadas	Som Digital, Imagem Digital, MPEG2, Filmes + Som 45 min 85 min 83 min 152 min
SVCD COMPACT disc SUPER VIDEO	Super Vídeo CD 12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	Som Digital, Imagem Digital, MPEG1, Filmes + Som 40 min 10 min
VCD COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Vídeo CD 12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	Som Digital, Imagem Digital, MPEG1, Filmes + Som 74 min 20 min
CD COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Compact Disc 12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	Som Digital 74 min 20 min
CD MP3	Discos MP3 12 cm - 1 face - 1 camada	Som Digital Comprimido Mais 170 músicas, 12 horas

- Os logos de cada tipo de disco indicados podem ser encontrados nas embalagens dos discos.
- Discos gravados em CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW e CD com arquivos de áudio MP3 e de imagens JPEG também podem ser reproduzidos.

Importante
- Discos gravados em computador ou gravador de CD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R e DVD+RW podem não ser reproduzidos se o disco estiver com defeito ou sujo, ou ainda se as lentes do canhão laser estiverem sujas ou com condensação.
- Discos gravados em computador, mesmo em um formato de disco compatível com o produto, poderão não ser reproduzidos devido às configurações do software utilizado para fazer a gravação. Consulte sempre as instruções do fornecedor do software para informações mais detalhadas.

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSITICAS DO DVD COMPACT DVT-F251

- Entrada USB;
- Entrada para Microfone;
- Função Ripping: permite copiar arquivos de áudio de uma mídia para um pen drive, através da conexão USB do produto;
- Conexão de vídeo composto, componente;
- Conexão de áudio estéreo;
- Compatível com as principais mídias do mercado;
- Diversas funções de reprodução: zoom, multiângulos, programação, repetição, entre outros;
- Função Consumo Zero de Energia: desligue por completo o seu DVD Karaokê DVT – F251 evitando que ele fique em modo standby e consuma energia;

* Compatível somente com mídias originais

4. LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES, TECLAS E CONEXÕES

4.1 PAINEL FRONTAL

1- Compartimento de disco

2 - Entrada USB
Conecte um dispotivo USB para reproduzir vídeos, áudios ou visualizar imagens.

3 - Entrada de Microfone
Para conectar os microfones.

4 - Tecla Fast Forward ▸▸
Executa o avanço rápido da reprodução.

5 - Tecla Fast Reverse ◂◂
Executa o retrocesso rápido da reprodução.

6 - Tecla Play/Pause ▸II
Inicia ou pausa a reprodução.

7 - Tecla OPEN/CLOSE ⏏
Abre ou fecha o compartimento de disco.

8 - Display
Indica algumas das operações que o aparelho está executando e os tempos de reprodução dos títulos, capítulos ou faixas.
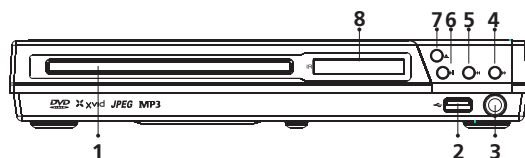
4.2 PAINEL TRASEIRO

1 – Saída de Vídeo Composto
Utilizada para conectar com a entrada de vídeo composto do televisor.

2 – Saída de Vídeo Componente
Utilizada para conectar com a entrada de vídeo componente do televisor.

3 - Saída de Áudio Estéreo
Utilizada para conectar com a entrada de áudio estéreo do televisor, amplificador ou aparelho de som.

4 - Cordão AC de Alimentação.

5 - Chave On/Off
Liga ou desliga a fonte de alimentação do DVT-F251.
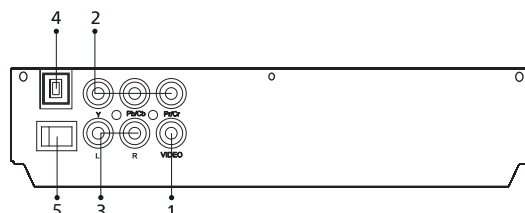
4.3 CONTROLE REMOTO

1 – Emissor de sinais do controle remoto
Emite sinais de comando para o aparelho.

2 – Tecla POWER ⏻
Liga ou desliga (standby) o DVT-F251

3 – Tecla MUTE
Interrompe o áudio em reprodução.

4 – Tecla OPEN/CLOSE ⏏
Abre ou fecha o compartimento de disco.

5 – Teclas Numéricas
Seleciona os algarismos nas etapas que necessitam a digitação de números.

6 – Tecla TIME
Seleciona títulos, capítulos e tempo de reprodução desejado.

7 – Tecla OSD
Exibe informações sobre a reprodução.

8 – Tecla VIDEO
Seleciona o tipo de sinal enviado para as saídas de vídeo.

9 – Tecla Volume +
Aumenta o volume do áudio em reprodução.

10 – Tecla Volume –
Diminui o volume do áudio em reprodução.

11 – Tecla Fast Reverse (REV) ◀◀
Executa o retrocesso rápido da reprodução.

12 – Tecla Fast Forward (FWD) ▶▶
Executa o avanço rápido da reprodução.

13 – Tecla Previous (PREV) ⏮
Seleciona o item anterior durante uma reprodução.

14 – Tecla Next ⏭
Seleciona o próximo item durante uma reprodução.

15 - Tecla PLAY ▶
Inicia a reprodução.

16 - Tecla PAUSE ⏸
Pausa a reprodução.

17 – Tecla STOP ■
Interrompe a reprodução.
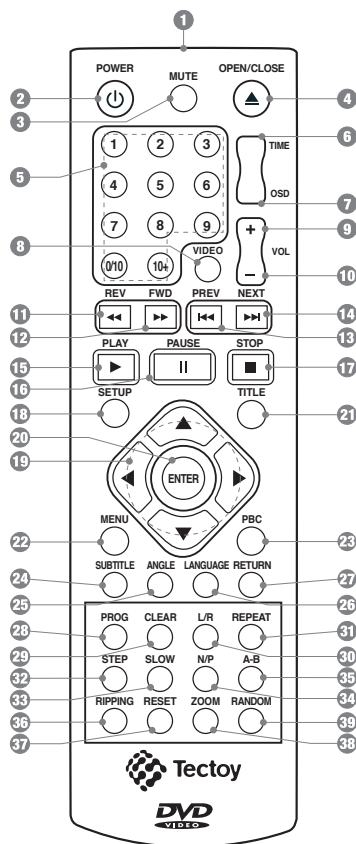
18 – Tecla SETUP
Acessa o menu de configurações do aparelho.

19 – Teclas Direcionais ▲▼ ◀▶
Percorre itens para cima/baixo e direita/esquerda.

20 – Tecla ENTER
Confirma o item selecionado.

21 – Tecla TITLE
Retorna para o início do disco.

22 – Tecla MENU
Acessa o menu do disco.

23 – Tecla PBC
Ativa ou desativa o menu de discos SVCD e VCD.

24 – Tecla SUBTITLE
Seleciona os idiomas das legendas disponíveis no disco.

25 – Tecla ANGLE
Seleciona o ângulo de visão do vídeo em reprodução, quando disponível no conteúdo do disco.

26 – Tecla LANGUAGE
Seleciona os idiomas disponíveis no disco.

27 – Tecla RETURN
Retorna para o menu principal do disco.

28 – Tecla PROG
Acessa o menu da programação de conteúdo.

29 – Tecla CLEAR
Limpa os números selecionados nas funções **Senha** e **Programa,** caso ocorra erro durante a digitação.

30 – Tecla L/R
Seleciona o canal de áudio. Ativa ou desativa a voz do cantor guia.

31 – Tecla REPEAT
Seleciona os tipos de repetições durante a reprodução.

32 – Tecla STEP
Avança a reprodução quadro a quadro.

33 – Tecla SLOW
Executa a reprodução em câmera lenta.

34 - Tecla N/P
Seleciona o sistema de cor.

35 – Tecla A-B
Seleciona um trecho da reprodução a ser repetido.

36 – Tecla Ripping
Pressione para copiar arquivos de áudio de uma mídia, para um pen drive através da conexão USB.
Obs: Compatível somente com mídias originais.

37 – Tecla RESET
Retorna as configurações padrão do produto.

38 – Tecla ZOOM
Executa o zoom da imagem em reprodução.

39 – Tecla RANDOM
A reprodução dos disco será feita em ordem aleatória.

5. CONEXÕES

A seguir encontram-se alguns métodos de conexão do DVT-F251 ao televisor. Antes de proceder, verifique qual conexão é mais adequada para seu equipamento. Caso não encontre a conexão desejada neste manual de instruções, entre em contato com o SAC.

Notas
- Antes de iniciar as conexões, desligue todos os equipamentos.
- Consulte o manual de instruções dos demais equipamentos que serão ligados ao produto.

5.1 CONECTANDO O DVT-F251 A UM TELEVISOR ATRAVÉS DO CABO DE ÁUDIO E VÍDEO

1- Utilizando o cabo de áudio e vídeo, conecte uma das pontas na saída de vídeo composto (amarela) e áudio estéreo (vermelha e branca) localizadas na parte traseira do DVT-F251. A outra ponta, conecte na entrada de vídeo composto e áudio estéreo do televisor.
2- Após realizar a conexão, ligue o televisor e selecione a entrada de áudio e vídeo (A/V), logo após ligue o DVT-F251.

TV

L

R

VÍDEO

branco

vermelho

amarelo

Y Pb/Cb Pr/Cr

L R VIDEO
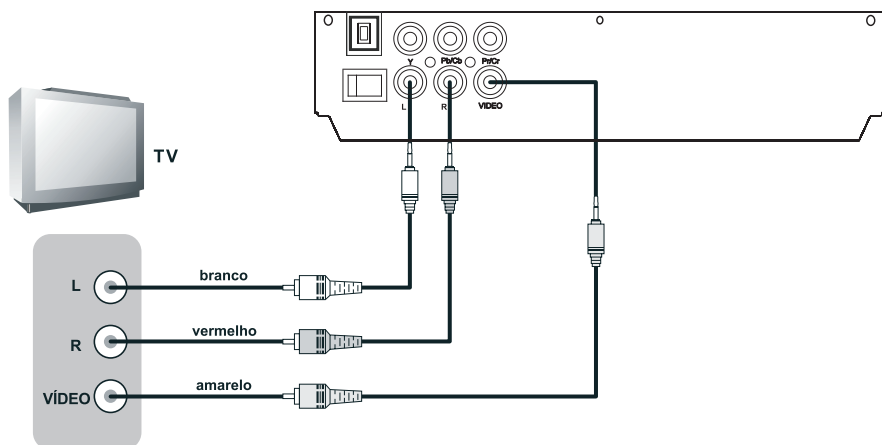
5.2 CONECTANDO O DVT-F251 A UM TELEVISOR ATRAVÉS DO CABO DE VÍDEO COMPONENTE (NÃO INCLUSO)

1 – Utilizando o cabo de vídeo componente (não incluso), conecte uma das pontas na saída de vídeo componente localizada na parte traseira do DVT-F251 e a outra ponta na entrada de vídeo componente do televisor.
2 – Utilizando o cabo de áudio e vídeo conecte uma das pontas na saída de áudio estéreo (vermelha e branca) do DVT-F251 e as outras pontas nas entradas de áudio estéreo do televisor.
3 - Após realizar a conexão, ligue o televisor e selecione a entrada de vídeo componente, logo após ligue o DVT-F251.

ÁUDIO IN

plugue branco

plugue vermelho

TV

Y Pb Pr

plugue verde

plugue azul

plugue vermelho

plugue branco

plugue vermelho

Y Pb Pr

Y Pb/Cb Pr/Cr

L R VIDEO
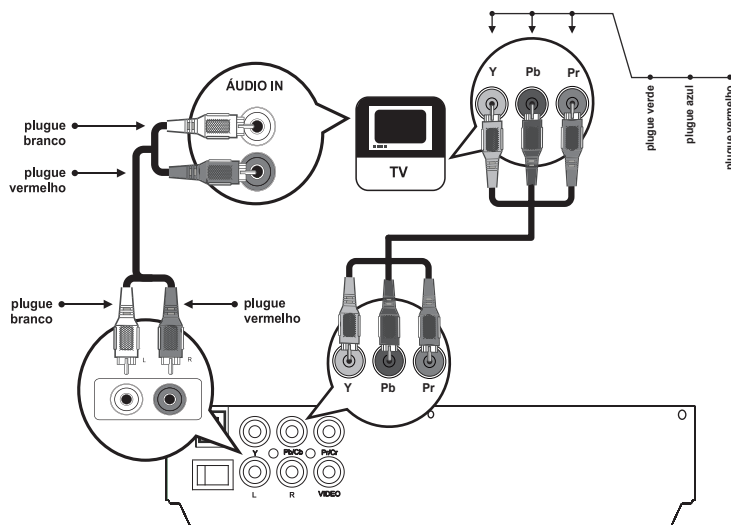
6. OPERANDO O DVD COMPACT DVT-F251

O DVT-F251 possui diversos recursos para a reprodução de discos. Leia atentamente as instruções a seguir para usufruir corretamente de todas as funcionalidades do produto.
Para reproduzir um disco certifique-se que o DVT-F251 esteja ligado e pressione a tecla OPEN/CLOSE ⏏ do controle remoto ou do painel frontal para abrir a gaveta, insira o disco e pressione novamente a tecla OPEN/CLOSE ⏏ para fechar a gaveta.

6.1 REPRODUÇÃO DE DISCOS DVD, SVCD E VCD

A seguir estão as principais operações durante a reprodução de discos DVD, SVCD e VCD. Caso alguma operação não seja encontrada consulte o item 4.3 (página 6) desse manual de instruções e se ainda assim a operação não for encontrada, entre em contato com o SAC da Tectoy.

Alguns discos podem iniciar a reprodução automaticamente depois de iniciada a sua leitura. Caso o menu do disco seja acessado, utilize as teclas direcionais para selecionar a opção de inicio da reprodução e pressione a tecla ENTER do controle remoto para confirmar.

INICIANDO E PAUSANDO A REPRODUÇÃO

- Para iniciar a reprodução, pressione a tecla PLAY ► do controle remoto ou painel frontal.
- Para pausar a reprodução, pressione a tecla PAUSE **II** do controle remoto ou painel frontal, para retornar a reprodução pressione a tecla PLAY ► .

INTERROMPENDO A REPRODUÇÃO

- Durante a reprodução, pressione a tecla STOP ■ uma vez para interromper a reprodução. Para retornar a reprodução a partir do ponto de interrupção, pressione a tecla PLAY ► .
- Para que o DVT-F251 entre em modo de parada total, pressione a tecla STOP ■ duas vezes. Pressionando a tecla PLAY ► a reprodução iniciará a partir do inicio do disco.

SELECIONANDO O IDIOMA DO ÁUDIO (PARA DISCO DVD)

- Para selecionar o idioma de áudio que será dublado durante a reprodução, pressione a tecla LANGUAGE do controle remoto quantas vezes forem necessárias para encontrar a opção desejada.
- Na parte superior da tela do televisor aparecerão as opções de áudios dublados disponíveis no disco.

SELECIONANDO O IDIOMA DE LEGENDA (PARA DISCO DVD)

- Para selecionar o idioma das legendas durante a reprodução, pressione a tecla SUBTITLE do controle remoto quantas vezes forem necessárias para encontrar a opção desejada.
- Na parte superior da tela do televisor aparecerão as opções de legendas disponíveis no disco.

SALTAR UM CAPÍTULO

- Pressione a tecla NEXT ⏭ do controle remoto para avançar ao próximo capítulo.
- Pressione a tecla PREV ⏮ do controle remoto para retornar ao capítulo anterior.

Nota:
Essas funções podem não funcionar em alguns discos de SVCD ou VCD dependendo de como foram realizadas a gravação dos mesmos.

REPRODUÇÃO EM CÂMERA LENTA

- Pressione a tecla SLOW do controle remoto para que a reprodução seja realizada em câmera lenta (slow motion).
- Existem 6 velocidades de reprodução em câmera lenta. Pressione a tecla SLOW quantas vezes forem necessárias até selecionar a velocidade desejada.
- Para retornar à reprodução em velocidade normal, pressione a tecla PLAY ► .

AVANÇO E RETROCESSO RÁPIDO

- Pressione a tecla FWD ⏩ do controle remoto para avançar a reprodução. Pressione a tecla REV ⏪ para retroceder a reprodução.
- Existem 4 velocidades de reprodução em avanço e retrocesso. Pressione as teclas FWD ⏩ e REV ⏪ quantas vezes forem necessárias para selecionar a velocidade desejada.
- Para retornar à reprodução em velocidade normal, pressione a tecla PLAY ► .

SELECIONANDO O ÂNGULO DE CÂMERA (PARA DISCO DVD)
- Pressione a tecla ANGLE do controle remoto, para selecionar o ângulo de câmera. Pressione a tecla ANGLE quantas vezes forem necessárias para selecionar o ângulo de câmera desejado.
- A indicação de visualização do ângulo de câmera atual aparecerá na parte superior da tela do televisor.

Nota:
Essa função deve estar disponível no conteúdo do disco que será reproduzido.

REPETINDO UM TÍTULO OU CAPÍTULO
- Pressione a tecla REPEAT do controle remoto, para repetir um título ou capítulo. Pressione a tecla REPEAT quantas vezes forem necessárias para selecionar o modo de repetição (Capítulo, Título ou Tudo).
- Para desligar a função pressione a tecla REPEAT várias vezes até aparecer a opção DESLIGADO.

REPETINDO UM TRECHO DA REPRODUÇÃO
- Utilize a tecla A-B do controle remoto para repetir apenas um trecho da reprodução. Pressione a tecla A-B para selecionar o ponto inicial e depois a pressione novamente para selecionar o ponto final do trecho a ser repetido.
- Para retornar à reprodução normal, pressione a tecla A-B.

PROGRAMANDO A REPRODUÇÃO
- Pressione a tecla PROGRAM do controle remoto para acessar a tela de programação da reprodução.
- Insira nos campos a sequência que desejar, através das teclas numéricas, informando primeiro o título e depois o capítulo.
- Para discos no padrão SVCD e VCD, insira apenas a faixa desejada.

Nota:
Essa função pode não funcionar corretamente em discos de SVCD e VCD dependendo da forma de gravação do disco.

6.2 REPRODUÇÃO DE DISCOS DE ÁUDIO

Ao inserir um disco de áudio a reprodução iniciará automaticamente.
Durante a reprodução de um disco de áudio as principais operações disponíveis são:
- NEXT ⏭ ou PREV ⏮ , para selecionar a próxima faixa ou faixa anterior respectivamente.
- FWD ⏩ ou REV ⏪, para o avanço ou retrocesso rápido respectivamente.
- REPEAT, para repetir a faixa selecionada ou o disco inteiro.
- A-B, para repetir um trecho da reprodução.
- PROG, para programar a sequência de reprodução do disco.
- PLAY ►, PAUSE II e STOP ■.

As operações selecionadas aparecerão na tela do televisor.

6.3 REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS EM MP3, WMA OU JPEG

As músicas em MP3 e WMA e as imagens em JPEG são gravadas em disco no formato de arquivos eletrônicos, da mesma forma que é feita com os arquivos de computador. Ao inserir um disco ou pen drive gravado em MP3, WMA ou JPEG, aparecerá na tela do televisor um menu com as pastas e nomes dos arquivos. Na parte inferior da tela existem 3 ícones que indicam os formatos possíveis a serem reproduzidos, no caso Áudio, Imagem e Vídeo. Com as teclas direcionais selecione o ícone correspondente ao tipo de arquivo que se deseja reproduzir e pressione a tecla ENTER. Novamente aparecerá na tela as pastas e arquivos correspondentes ao tipo de arquivo selecionado. Pressione a tecla ENTER no arquivo selecionado para iniciar a reprodução.

ARQUIVOS EM MP3 E WMA
As principais operações disponíveis durante a reprodução de arquivos em MP3 e WMA são:
- NEXT ⏭ ou PREV ⏮, para selecionar a próxima faixa ou faixa anterior respectivamente.
- FWD ⏩ ou REV ⏪, para o avanço ou retrocesso rápido respectivamente.
- REPEAT, para repetir a faixa selecionada, o diretório ou o todos os arquivos.
- A-B, para repetir um trecho da reprodução.
- PROG, para programar a sequência de reprodução do disco.
- PLAY ►, PAUSE II e STOP ■.

As operações selecionadas aparecerão na tela do televisor.

ARQUIVOS EM JPEG
As principais operações disponíveis durante a reprodução de arquivos em JPEG são:
- PLAY ►, inicia o slide show.
- PROG, seleciona os tipos de transição de imagem.
- Teclas DIRECIONAIS, para cima ou para baixo invertem a imagem na horizontal. Para esquerda ou para direita giram a imagem no sentido anti-horário ou horário respectivamente.
- PAUSE **II** e STOP ■.

7. CONFIGURANDO O DVD KARAOKÊ DVT-F251

O DVD KARAOKÊ DVT-F251 possui diversos recursos que são configurados de acordo com a sua preferência. Para acessar o menu de configurações pressione a tecla SETUP do controle remoto.

Antes de acessar:

- Utilize as teclas direcionais do controle remoto para percorrer as opções e a tecla ENTER para confirmar o item selecionado.
- As opções atualmente selecionadas aparecerão realçadas por uma caixa de diálogos.
- Para sair do menu de configurações, pressione a tecla SETUP.

7.1 CONFIGURAÇÕES GERAIS

SOURCE: Seleciona a entrada de visualização dos arquivos que deseja utilizar DISCO e USB.

SISTEMA DE TV: Seleciona o padrão de cores a ser exibido.
- NTSC: Utilizada para televisores com o padrão americano de cores NTSC.
- PAL: Utilizada para televisores com o padrão europeu de cores PAL.
- PAL-M: Utilizada para televisores com o padrão brasileiro de cores PAL-M.

VÍDEO: Seleciona o tipo de sinal enviado para as saídas de vídeo. Dependendo da conexão o sinal pode ter sua resolução melhorada.
- YUV: Utilize esta opção se a conexão de vídeo for feita através da saída de vídeo composto.
- P-Scan YPBPR: Utilize esta opção se a conexão de vídeo for feita através da saída de vídeo componente.

TIPO TV: Converte a relação de aspecto das imagens em reprodução.
- 4:3PS: Neste modo é possível ver a altura total da imagem, porém, as partes laterais da imagem original são cortadas.
- 4:3LB: Neste modo vê-se a largura total da imagem, porém, a parte superior e inferior da tela não mostra imagem alguma, tornando-se faixas escuras.
- 16:9: Esta opção deve ser selecionada quando for utilizado um televisor compatível com este formato (widescreen).

Nota:
O conteúdo do disco também deve oferecer suporte ao formato selecionado.

SENHA: Configura a senha para ser utilizada na função Controle de Censura.
- Para liberar o acesso ao Controle de Censura insira senha (0000) e pressione a tecla ENTER, o acesso será liberado, basta acessar a função.
- Para alterar a senha, insira a senha atual e pressione a tecla ENTER, insira a nova senha e pressione novamente a tecla ENTER, a senha será alterada.

CLASSIFICAÇÃO: Configura o nível de censura na exibição e filmes de acordo com a idade.
- Existem 8 tipos de níveis, selecione o mais adequado de acordo com a sua preferência.
- Este recurso também deve estar disponível no conteúdo do disco que se deseja reproduzir.

PRÉDEFINIÇÃO: Retorna todos os ajustes pré-definidos em fábrica, para confirmar selecione RESTAURAR e pressione a tecla ENTER.

SAIR: Sai do Setup do produto.

7.2 CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA

IDIOMA OSD: Define o idioma do menu de configurações do DVT-F251.
- Inglês: Todas as mensagens aparecerão em inglês.
- Português: Todas as mensagens aparecerão em português.
- Espanhol: Todas as mensagens aparecerão em Espanhol

IDIOMA ÁUDIO: Pré-seleciona o idioma de dublagem dos discos a serem reproduzidos. Existem vários tipos de idiomas disponíveis, selecione o de sua preferência.
- Certifique-se de que o disco a ser reproduzido também possua o idioma selecionado, gravado em seu conteúdo.

IDIOMA LEGENDA: Pré-seleciona o idioma da legenda dos discos a serem reproduzidos. Existem vários tipos de idiomas disponíveis, selecione o de sua preferência.
- Certifique-se de que o disco a ser reproduzido também possua o idioma selecionado, gravado em seu conteúdo.

IDIOMA MENU: Pré-seleciona o idioma dos discos a serem reproduzidos. Existem vários tipos de idiomas disponíveis, selecione o de sua preferência.
- Certifique-se de que o disco a ser reproduzido também possua o idioma selecionado, gravado em seu conteúdo.

SAIR: Sai do Setup do produto.

7.3 CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM

Permite ajustar as imagens, com o seu gosto pessoal, sendo adequadas de acordo com o disco em reprodução.

BRILHO: Ajusta o brilho da imagem.

CONTRASTE: Ajusta o contraste da imagem.

TONALIDADE: Ajusta a tonalidade (matiz) da cor da imagem.

SATURAÇÃO: Ajusta o nível de cor da imagem.

NITIDEZ: Ajusta a nitidez da imagem.

SAIR: Sai do Setup do produto.

7.4 CONFIGURAÇÕES SURROUND SOUND

MISTURA: Configura os efeitos de áudio Surround Sound.
- ESQ./DIR.: Selecione esta opção se o disco em reprodução possuir o áudio original no formato Dolby Digital Pro Logic.
- Estéreo: Selecione esta opção para que o sinal de áudio 5.1 canais seja decodificado para 2.0 canais.
- VSS: Selecione está opção para que os efeitos fictícios de Surround Sound sejam ouvidos no áudio principal.

SAIR: Sai do Setup do produto.

7.5 CONFIGURAÇÕES DOLBY DIGITAL

MODO NOTURNO: Configura o volume do áudio em reprodução automaticamente.
- Normal: O volume de saída do áudio será baixado automaticamente.
- Amplificado: O volume de saída do áudio será aumentado automaticamente.

COMPRESSÃO (GAMA) DINÂMICA: No modo Dolby Digital o Range de Compressão Dinâmica pode reduzir as mudanças repentinas ou inesperadas de volume permitindo ajustar as diferenças entre os sons mais suaves e baixos dos mais altos e gritantes, comuns nos filmes com efeitos especiais por exemplo. Com essa função você pode usufruir melhor dos efeitos dos sons em surround enquanto assiste aos seus filmes a noite, sem incomodar outras pessoas. O Range de Compressão Dinâmica pode ser ajustado em oito níveis diferentes, ou simplesmente desligado.

MONO DUPLO: Configura os sinais de saída de áudio nos canais esquerdo e direito.
- Estéreo: O som é normal estéreo, ou seja, em dois canais, direito e esquerdo.
- Mono ESQ.: O som do canal esquerdo é enviado também ao canal direito.
- Mono DIR.: O som do canal direito é enviado também ao canal esquerdo.
- Mono Mistura: O som dos canais direito e esquerdo é mesclado e é enviado aos dois canais.

Nota:
O conteúdo de áudio do disco em reprodução deve estar no formato Dolby Mono.

SAIR: Sai do Setup do produto.

8. GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O aparelho não liga ou a reprodução não é iniciada	• Verifique a conexão à rede elétrica.
	• Verifique se o disco que está sendo reproduzido é compatível com o aparelho e com a região.
	• É possível que o disco esteja sujo. Limpe-o.
	• Certifique-se que o disco tenha sido inserido com a parte escrita voltada para cima.
	• Certifique-se que o disco não está seriamente danificado ou com riscos profundos.
	• Certifique-se que o disco tenha sido inserido corretamente na bandeja do compartimento.
	• Cancele ou altere o nível do Controle de Censura.
	• Existe condensação no interior do leitor. Deixe o aparelho ligado por cerca de 30 minutos antes de iniciar a reprodução.

Problema	Solução
Não há imagem	• Certifique-se que as conexões com o televisor foram feitas corretamente.
	• Certifique-se que o aparelho esteja com a saída de vídeo configurada corretamente de acordo com a entrada de vídeo que está sendo utilizada no televisor.
	• Os cabos de conexão podem estar partidos. Verifique.
Não há cor nas imagens	• O sistema de cores (PAL-M ou NTSC) configurado no aparelho pode estar diferente com o sistema de cores do televisor.
Não há som ou o som não pode ser ajustado	• Certifique-se que as conexões com o televisor ou com o aparelho de áudio foram feitas corretamente e se os cabos de áudio foram conectados nas entradas corretas.
	• Selecione o modo de operação de áudio correto no televisor ou no aparelho de som.
	• Ligue o equipamento ao qual estão conectados os cabos de áudio.
	• Lembre-se de que não há emissão de som durante a pausa na reprodução, ou na reprodução em câmera lenta.
	• Efetue corretamente as configurações de áudio do DVD através do SETUP, de acordo com o aparelho ao qual ele está conectado.
	• Certifique-se que a função MUTE esteja desativada.
	• Certifique-se que o ajuste de volume do DVT-F251 e do equipamento que ele está conectado, se encontra ajustado corretamente.
O controle remoto não atua corretamente	• Verifique se as pilhas foram inseridas com a polaridade correta.
	• Talvez as pilhas estejam descarregadas. Substitua por pilhas novas.
	• Sempre aponte o controle remoto do DVT-F251 em direção ao sensor localizado no painel frontal do aparelho.
	• Utilize o controle remoto a uma distância sempre inferior a 6 metros do aparelho.
O microfone não emite som	• Verifique se o plugue do cabo do microfone está devidamente conectado no aparelho.
	• Verifique se o botão no corpo do microfone está ligado.
	• Certifique-se de que o volume do microfone controlado através do painel do aparelho está com um volume audível.
O idioma do áudio e das legendas não pode ser alterado	• O disco não possui múltiplas legendas ou idiomas de áudio gravados.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação AC:	110V~240V, 50/60Hz
Consumo ligado:	10W
Consumo standby:	1,5W
Dimensões:	205 x 48 x 260 mm (LxAxP)
Peso:	875 g
Modo de vídeo:	NTSC / PAL-M / PAL
Resolução:	≥ 500 linhas
Faixa dinâmica:	≥ 90dB
Distorção:	< 0,01%
Conversor D/A (áudio):	192 KHz / 24 bit
Saída de vídeo:	1 Vp-p (75 Ω)
Saída S-Vídeo:	Y: 1 Vp-p (75 Ω) C: 0.3 Vp-p (75 Ω)
Saída de áudio:	2.0 V ± 0.0 V / 1.0 V
AC-3:	2 canais

Dolby Digital é marca resgistrada da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

As informações contidas neste manual de instruções estão sujeitas a modificações sem prévio aviso.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): (11) 3018-8080

Tectoy

www.tectoy.com.br

sac@tectoy.com.br

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Rev. 00 Junho/2012